

JALECO



TETRIS²
PLUS

JALECO



取扱説明書 MANUAL

Tetris[®] 1987 Elorg.
Original Concept & Design by Alexey Pajitnov.
Tetris Licensed to The Tetris Company and
Tetris plus 2 Sublicensed to Jaleco Ltd.
Tetris[®] & Tetris plus 2[™] Sublicensed to
Jaleco Ltd. by The Tetris Company
All Rights Reserved.



TETRIS²
PLUS

株式会社ジャレコ

(本社) 〒158 東京都世田谷区用賀2-19-7 TEL. 03-3708-4810(直通) FAX. 03-3708-4822 (九州) 〒879-01 大分県中津市大字植野字小見野486 TEL. 0979-32-8711(代表) FAX. 0979-32-2527
(大阪) 〒564 大阪府吹田市垂水町3-18-33 TEL. 06-385-5100(代表) FAX. 06-385-0868 (サービスセンター) 〒158 東京都世田谷区上用賀5-24-9 TEL. 03-3420-2271(代表) FAX. 03-3420-2280

JALECO LTD.


2-19-7 Yohga, Setagaya-ku, Tokyo 158, Japan
Tel. 03-3708-4830 Fax. 03-3708-4822

JALECO USA, INC.

685 Chaddick Drive, Wheeling, IL 60090, U.S.A.
Tel. 708-215-1811 Fax. 708-215-2642

JALECO EUROPE.

188 Brent Crescent North Circular Road
London NW10 0QT England.
Tel. 081-838-4600 Fax. 081-838-4515

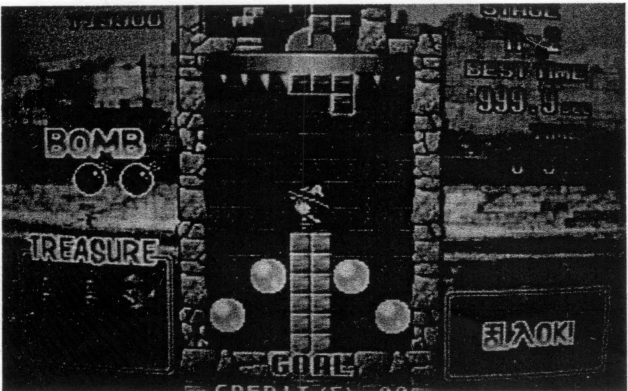


TETRIS 2 PLUS 2

●コネクター配線図 (EDGE CONNECTOR OF JAMMA SPECS.)


部品面 COMPONENT SIDE			半田面 SOLDER SIDE
GND	1	A	GND
GND	2	B	GND
+5V	3	C	+5V
+5V	4	D	+5V
	5	E	
+12V	6	F	+12V
誤挿入防止キー KEY TO PREVENT ERRONEOUS INSERTION	7	H	誤挿入防止キー KEY TO PREVENT ERRONEOUS INSERTION
コインカウンター1 COIN METER #1	8	J	コインカウンター2 COIN METER #2
	9	K	
スピーカー1 (+) ヘッドホンL (+) SPEAKER 1(+) HEADPHONE L(+)	10	L	スピーカー1 (-) ヘッドホンL (-) SPEAKER 1(-) HEADPHONE L(-)
	11	M	
ビデオRED VIDEO RED	12	N	ビデオGREEN VIDEO GREEN
ビデオBLUE VIDEO BLUE	13	P	ビデオSYNC VIDEO SYNC
ビデオGND VIDEO GND	14	R	サービススイッチ SERVICE SWITCH
	15	S	
コインスイッチ1 COIN SW #1	16	T	コインスイッチ2 COIN SW #2
スタートスイッチ1 START SW #1	17	U	スタートスイッチ2 START SW #2
1P UP	18	V	2P UP
1P DOWN	19	W	2P DOWN
1P LEFT	20	X	2P LEFT
1P RIGHT	21	Y	2P RIGHT
1P PUSH1:ブロックの回転 ROTATE BLOCKS	22	Z	2P PUSH1:ブロックの回転 ROTATE BLOCKS
1P PUSH2:ブロックの回転 ROTATE BLOCKS	23	a	2P PUSH2:ブロックの回転 ROTATE BLOCKS
1P PUSH3:ボム BOMB	24	b	2P PUSH3:ボム BOMB
	25	c	
	26	d	
GND	27	e	GND
GND	28	f	GND

スピーカー2(+) SPEAKER #2(+)	1	2	スピーカー2(-) SPEAKER #2(-)
----------------------------	---	---	----------------------------

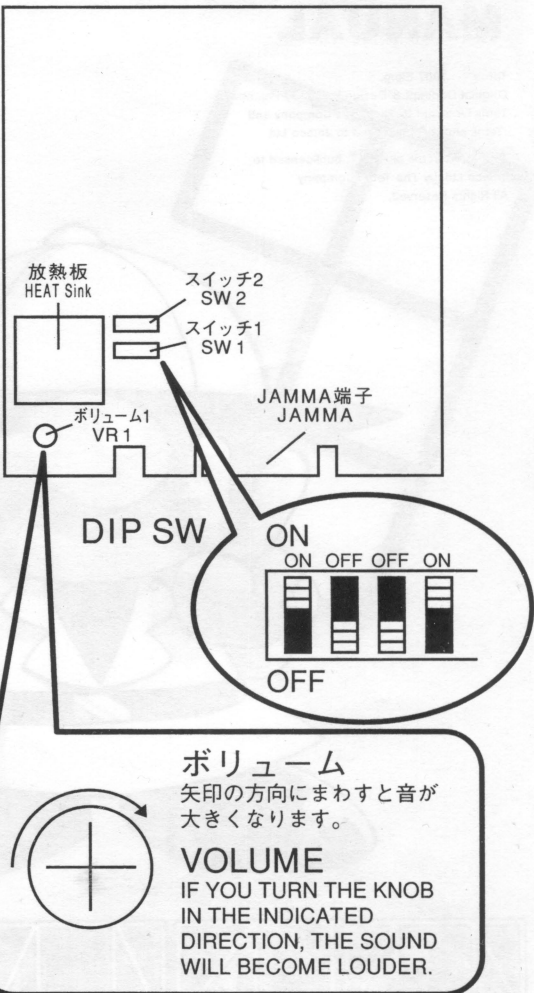

- エッジコネクターはJAMMA 規格3.96ピッチを使用。
- スピーカー2用コネクターは2.5ピッチを使用。
- THE EDGE CONNECTOR USED IS JAMMA 3.96 PITCH
- THE CONNECTOR USED FOR SPEAKER 2 IS 2.5 PITCH

●レバーボタン CONTROLS

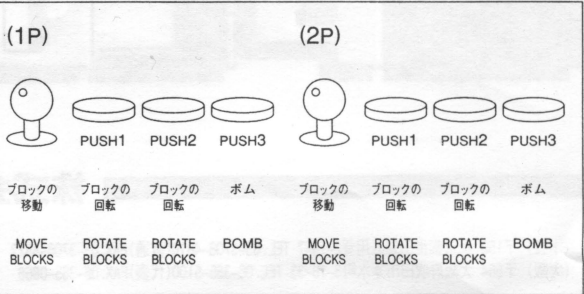

- 8方向レバー1本・押しボタン3個
- 8 DIRECTIONS, 3 BUTTONS
- 横画面
- SIDE SCROLL

●ディップ スイッチ1 DIP SWITCH#1

DIP-1	(No.)	1	2	3	4	5	6	7	8
1コイン 1COIN(S)	1クレジット 1CREDIT(S)	OFF	OFF	OFF					
1	2	ON	OFF	OFF					
1	3	OFF	ON	OFF					
1	4	ON	ON	OFF					
2	1	OFF	OFF	ON					
3	1	ON	OFF	ON					
4	1	OFF	ON	ON					
5	1	ON	ON	ON					
1コイン 1COIN(S)	1クレジット 1CREDIT(S)				OFF	OFF	OFF		
1	2				ON	OFF	OFF		
1	3				OFF	ON	OFF		
1	4				ON	ON	OFF		
2	1				OFF	OFF	ON		
3	1				ON	OFF	ON		
4	1				OFF	ON	ON		
5	1				ON	ON	ON		
フリープレイ FREE PLAY	無 NECESSARY							OFF	
テストモード TEST MODE	無 NECESSARY							ON	OFF

●ディップ スイッチ2 DIP SWITCH#2

DIP-2	(No.)	1	2	3	4	5	6	7	8
ノーマル NORMAL	OFF	OFF	※ENDLESSとPUZZLEでディップスイッチは共用です。						
ハード HARD	ON	OFF							
ベリーハード VERY HARD	OFF	ON							
イージー EASY	ON	ON							
VSモード 対戦セット数 VS MODE NUMBER OF MATCH	3			OFF					
	1			ON					
言語 LANGUAGE	日本語 JAPANESE				OFF				
	英語 ENGLISH				ON				
FBIマーク FBI MARK	無 UNNECESSARY					OFF			
	有 NECESSARY					ON			
音声 VOICE	有 ON						OFF		
	無 OFF						ON		
デモサウンド SOUND IN ATTRACTION MODE	有 NECESSARY							OFF	
	無 UNNECESSARY							ON	
モニター MONITOR	正転 NORMAL								OFF
	反転 REVERSE								ON

- ご使用になるモニターにより画面が反転している場合があります。その際、スイッチを反対方向にセットしてください。画面方向が変わります。(プレイヤー方向は変わりません。)
- 工場出荷時は、全スイッチがOFFの状態になっています。
- ディップスイッチを変更する時は、電源を切ってからしてください。

- IN CASE MONITOR SHOW REVERSED PICTURE. PLEASE SET THE SWITCH IN THE OPPOSITE DIRECTION. THE SCREEN DIRECTION SHOULD CHANGE. (THE PLAYER'S CONTROLS SHOULD REMAIN THE SAME.)
- ALL SWITCHES ARE SET TO OFF WHEN IT LEAVES THE FACTORY FOR SHIPMENT.
- MAKE SURE TO TURN OFF THE POWER BEFORE SETTING THE DIP SWITCHES.

